


MISURATORE DELLA MASSIMA DILATAZIONE DELLA PUPILLA

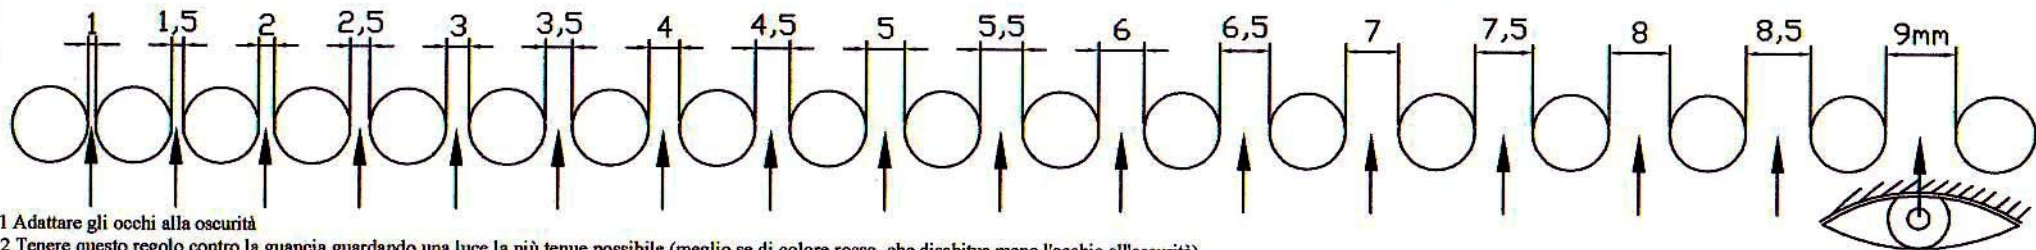

1 Adattare gli occhi alla oscurità

2 Tenere questo regolo contro la guancia guardando una luce la più tenue possibile (meglio se di colore rosso, che disabituava meno l'occhio all'oscurità).

3 Fare scorrere il regolo lentamente, meglio se partendo dall'estremo col foro distante 9mm dal precedente.

4 Soffermarsi a guardare bene, quando di fronte alla pupilla si presenta ogni ostacolo (vedi frecce) costituito dal cartone presente fra un foro e il successivo, perché quello è il punto di valutazione della misura.

5 La pupilla che si dilata MENO della larghezza dell'ostacolo, vede DUE sorgenti di luce con INTERPOSTA UNA ZONA BUIA,

6 La pupilla che si dilata in EGUAL MISURA dell'ostacolo, vede le DUE ZONE LUMINOSE A CONTATTO reciproco, senza zona buia interposta.

7 Da quel punto in poi, l'occhio che si dilata di più del valore dell'ostacolo vedrà una unica sorgente luminosa.

Specularmene, se si parte dall'estremo del regolo con interforo 1mm si incontrerà per prima la condizione 7 poi la 6 (e infine la 5).